

CR-Z

(全車セキュリティアラーム・
イモビライザー装着車)

(1/2)

型式

ZF1/ZF2系

年式


H22.02~

ハーネス・アダプター品番		ドアロックアダプター品番	その他アダプター品番
スマートキー装着車	TE54+TE437	TE430/TE437取付時	不要
スマートキー無し車	TE54+TE430	上記以外	TE202

❗ P/N検出はできません。フットブレーキ配線を行ってください。


スマートキー装着車は、(2/2) 頁参照願います。

- ① 専用ハーネス
(キーシリンダー裏)
- ② フットブレーキ
(ペダル上部 4P白色カプラー)
白コード
- ③ パーキングブレーキ
(レバー根元 1P白色カプラー)
橙コード
- ④ ハザード
(運転席側ヒューズボックス表面)
プラスコントロール接続
(49P緑色カプラー)

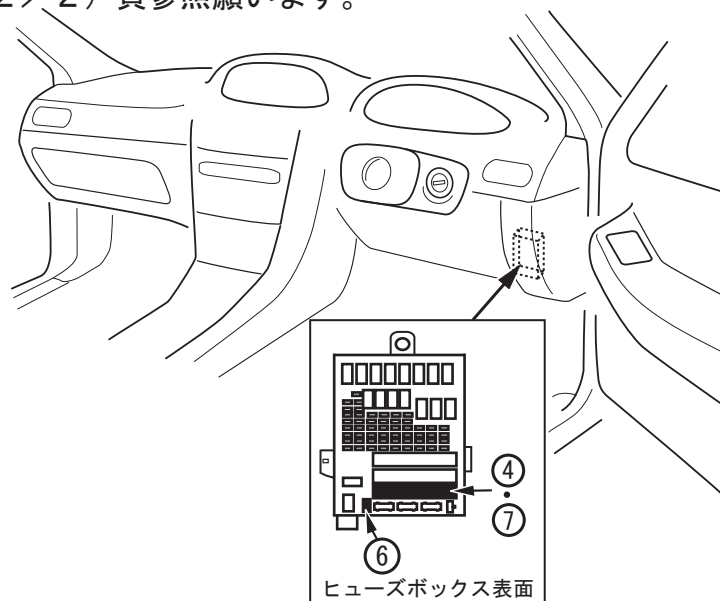

- ⑤ L端子
(取付不可)

- ⑥ ドアロック(TE437取付時は配線不要)
(運転席側ヒューズボックス表面)
(12P緑色カプラー)

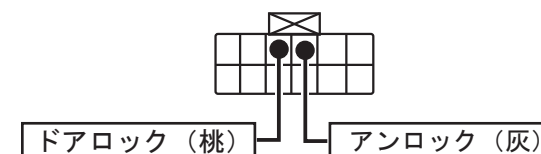

- ⑦ ドア検出
(運転席側ヒューズボックス表面)
(49P緑色カプラー)

※④ハザードと同一カプラー



注意

- 車種別ハーネス適合表記載の注意事項を確認の上、各製品の取扱説明書に従って取付けて下さい。
- グレード、年式により、配線の色等が異なる場合があります。該当配線をテスターにて確認の上、お取付け下さい。
- 弊社は本資料以外の情報は所有しておらず、お問い合わせいただいてもお答えいたしかねます。車販売店様等にご相談下さい。

121106-4

危険

マニュアル車には、エンジンスターター取付禁止

CARMATE

ホンダ

CR-Z(全車セキュリティアラーム・
イモビライザー装着車)**(2/2)**

型式

ZF1/ZF2系


年式

H22.02～


ハーネス・アダプター品番		ドアロックアダプター品番	その他アダプター品番
スマートキー装着車	TE54+TE437	TE430/TE437取付時 不要	
スマートキー無し車	TE54+TE430	上記以外 TE202	

⑧「TE437イモビ付車対応アダプターH7」取付方法

TE437取付場所

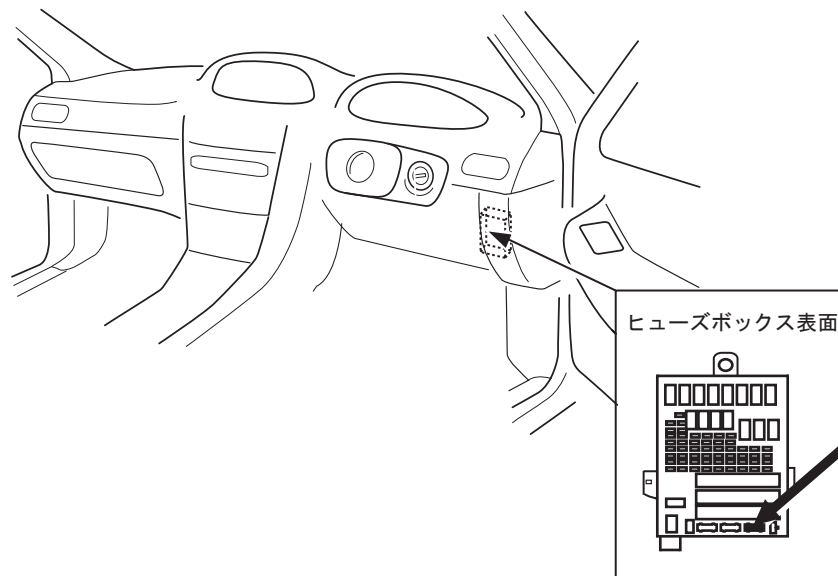

TE437取付方法

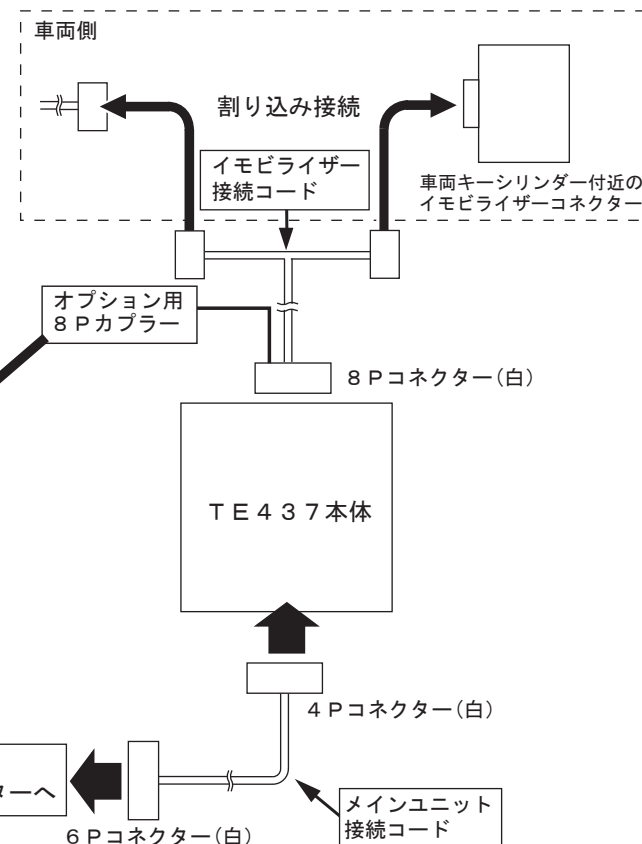

※ 車両側のオプション用カプラーが既に使用されて
いる場合は、TE437取扱説明書に従い接続
してください。

**注意**

- 車種別ハーネス適合表記載の注意事項を確認の上、各製品の取扱説明書に従って取付けて下さい。
- グレード、年式により、配線の色等が異なる場合があります。該当配線をテスターにて確認の上、お取付け下さい。
- 弊社は本資料以外の情報は所有しておらず、お問い合わせいただいてもお答えいたしかねます。車販売店様等にご相談下さい。

121106-4

**危険**

マニュアル車には、エンジンスターター取付禁止

CARMATE

ホンダ